




# คู่มือการใช้งานเครื่องซักผ้า

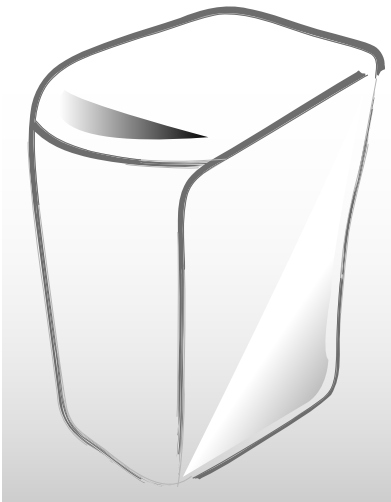

กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด  
เพื่อการศึกษาการใช้งานของเครื่อง และควรเก็บ  
รักษาไว้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ.....	1
ความปลอดภัยในการใช้งาน.....	2
ส่วนประกอบของเครื่องซักผ้า.....	3
แผนผังควบคุมการทำงาน.....	4
ขั้นตอนการซัก.....	5
โปรแกรมซักปกติ.....	5
โปรแกรมซักผ้าไหม.....	5
โปรแกรมการซักเร็ว.....	5
โปรแกรมซักผ้าขนสัตว์.....	5
โปรแกรมซักแบบประหยัด(ECO+).....	5
โปรแกรมตั้งเวลาการทำงาน.....	5
โปรแกรมบันทึกโหมดทรงพลัง.....	5
การเลือกการทำงานเฉพาะอย่าง.....	6
การติดตั้งและบำรุงรักษา.....	7
สถานที่ติดตั้ง.....	7
การปรับความสมดุล.....	7
การต่อท่อน้ำเข้า.....	7
วิธีประกอบแผ่นกันหนู.....	8
การต่อท่อน้ำทิ้ง.....	8
ตัวกรองช่องต่อท่อน้ำเข้า.....	8
การทำความสะอาดตัวกรอง.....	8
การเติมผงซักฟอก(Detergent).....	9
การเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม(Softener).....	9
วิธีการติดตั้ง Aqua Filter.....	10
รายละเอียดชิ้นส่วน Aqua Filter.....	10
วิธีถอดทำความสะอาด Aqua Filter.....	11
การแก้ปัญหาเบื้องต้น	
ข้อกำหนดรายละเอียด	

คู่มือเล่มนี้สำหรับการใช้งานโดยทั่วไป  
ควรใช้คู่มือการใช้งานตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของท่าน

ลงทะเบียนสินค้าออนไลน์ได้ที่

[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)

Code No.:DC68-02205C

Basic Model : AIR TURBO

### โปรแกรมปั่นหมาดทรงพลัง (Air Turbo)

- ด้วยประสิทธิภาพของโปรแกรมปั่นหมาดทรงพลัง คุณจะได้ผ้าที่แห้งเร็วกว่า โดยไม่ทำให้ผ้ายับและพันกัน
- ประหยัดเวลา

โปรแกรมปั่นหมาดทรงพลังจะทำให้คุณประหยัดเวลามากกว่าการซักปกติทั่วไป เพราะจะทำให้ผ้าแห้งเร็วกว่าการตากผ้าปกติถึง 30-40% โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนและช่วงที่อากาศชื้น ผ้าต่างๆ ที่ต้องใช้เวลานานในการตากนาน เช่น กางเกงยีนส์ เสื้อสเวตเตอร์ และ ผ้าห่มหนาๆ ก็สามารถแห้งได้อย่างรวดเร็ว

### ปั่นถึงแห้ง (Tub Drying)

- หลังจากที่คุณซักเสร็จแล้ว คุณสามารถเลือกขั้นตอนปั่นถึงแห้ง(Tub Drying) ซึ่งจะทำการปั่นกำจัดน้ำที่ค้างอยู่ภายในถังออกไป ทำให้ไม่มีน้ำค้างอยู่ในถัง ซึ่งเป็นการป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อราภายในถัง ทำให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าถังซักผ้าจะคงความสะอาดอยู่เสมอ
- ขณะปั่นถึงแห้ง กรุณาอย่าใส่ผ้าลงในถัง

### การควบคุมระบบการซักปกติ

- การควบคุมระบบการซักปกติ ทำงานโดยเลือกโปรแกรมการซักที่ดีที่สุด โดยการตรวจนับปริมาณผ้าที่บรรจุได้равกับเครื่องซักอัจฉริยะ

### ผ้าใส

- ผ้าใสคือแนวคิดใหม่ในการแก้ปัญหา ความต้องการการทำความสะอาดในเครื่องซักผ้าของผู้ใช้ ในขณะที่ใช้งาน ดังนั้น เมื่อเครื่องกำลังทำงาน ท่านจึงสามารถตรวจสอบขั้นตอนการทำงานภายในเครื่องได้ จากการมองผ่านผ้าใส

### แกนซัก

- แกนซักช่วยให้ผ้าและผงซักฟอกละลายซึมผ่านผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในขณะเพิ่มพลังซักของน้ำเพื่อทำความสะอาดผ้าปริมาณมากที่มีความสกปรกมาก และช่วยป้องกันการฉีกขาดและการสึกหรอของผ้า

### พลังน้ำแบบน้ำตก

- พลังน้ำแบบน้ำตกจะฉีดน้ำเข้าจากภายในแกนซักเป็นคลื่นสลับด้วยแรงดันกลับเต็มกำลังจากถังซัก ซึ่งจะดันผ้าทุกชิ้นที่ลอยอยู่ในน้ำให้จมลงได้ผืนน้ำ พลังน้ำแบบน้ำตกนี้เองที่ช่วยให้เครื่องซักผ้าสามารถซักผ้าปริมาณมากที่มีความสกปรกมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กางเกงยีนส์และผ้าห่ม

### ตัวกรองมหัศจรรย์

- ตัวกรองมหัศจรรย์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเศษฝุ่นผงทั้งหลายภายในถังซักจะถูกกักเก็บได้หมดจด เพื่อให้ได้คุณภาพการกรองสูงสุด ให้ผลการซักที่สะอาดอย่างมีประสิทธิภาพตลอดไป

### ช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม

- ช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มจะถ่ายน้ำยาปรับผ้านุ่มเข้าสู่เครื่องตามเวลาที่เหมาะสมเมื่อถึงขั้นตอนการซักน้ำสุดท้าย

### ระบบล็อกป้องกันเด็ก (หน้า 2)

- เป็นระบบการทำงานของเครื่องซักผ้า เพื่อป้องกันเด็กจากอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้นโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

### ตัวเริ่มการทำงานใหม่อัตโนมัติ

- ในกรณีที่ไฟดับลงชั่วคราว เครื่องจะเริ่มขั้นตอนการซักใหม่โดยอัตโนมัติ

## ความปลอดภัยในการใช้งาน

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายนอกเหนือความคาดหมาย โดยการช่วยแนะนำวิธีการใช้งานที่ปลอดภัยอย่างเหมาะสม

เมื่อใช้น้ำร้อนในการซัก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าความร้อนของน้ำไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส

- ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกอาจได้รับความเสียหายหรือบิดเบี้ยว และอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือการลวกไหม้ขึ้นได้

### คำเตือน

ควรปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัด มิเช่นนั้นอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง หรือการบาดเจ็บขั้นรุนแรงได้

**ห้ามใช้สายไฟฟ้าหรือเตาเสียบที่หาลวม**

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

**อย่าจับหรือดึงสายไฟขณะที่มีเบี่ยงน้ำ**

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

**ระวังอย่าให้สายไฟบิดงอหรือของหนักทับสายไฟ**

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

**อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้า ใกล้เครื่องกำเนิดความร้อน และห้ามวางเทียน หรือรูปหรีที่จุดแล้วบนเครื่อง**

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ได้

**ห้ามถอด ช่อมแซม หรือแก้ไขเครื่องด้วยตนเอง**

-เมื่อท่านจำเป็นต้องซ่อมแซมเครื่อง โปรดติดต่อตัวแทนศูนย์บริการ มิฉะนั้น อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

**ระหว่างการใช้งาน ห้ามสอดมือหรือวางของที่เป็นโลหะใต้เครื่องซักผ้า**

-ท่านอาจได้รับบาดเจ็บจากแผ่นควบคุมการปั่นที่อยู่ใต้เครื่องได้

**อย่าเข้าใกล้ถังซักเมื่อน้ำท่วมถึงส่วนล่างของเครื่องซักผ้า**

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ โปรดถอนเครื่องรบายน้ำออกหมดแล้ว

**อย่านำผ้าที่เปื้อนคราบเชื้อเพลิง เบนซิน หรือแอลกอฮอล์ ใส่ลงในเครื่อง และวางวัตถุไวไฟเหล่านี้ให้ห่างจากเครื่องซักผ้า**

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้

**ระหว่างการปั่น อย่ายื่นมือลงไปในถังปั่น**

-มือของท่านอาจได้รับบาดเจ็บ หากท่านเปิดฝาดังซักแล้วเครื่องไม่หยุดทำงานภายใน 15 วินาที โปรดติดต่อตัวแทนศูนย์บริการทันที

**ต้องตรวจสอบและนำสิ่งของต่างๆ เช่น ญวน, เข็มกลัด, หรือเหรียญออกจากเสื้อผ้าก่อนเพราะจะทำให้เกิดความเสียหายกับเสื้อผ้าและเครื่องซักผ้าได้**

**ต้องใช้ถุงซักกับเสื้อผ้าที่มีชิ้นส่วนของโลหะ (เช่นกระดุมเหล็ก, ชุดชั้น ในของสตรีที่มีเหล็กตันทรงด้านใน) เพราะโลหะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายกับเสื้อผ้าอื่นๆ หรือกับถังปั่นของเครื่องได้**

**ระบบลอคป้องกันเด็ก :** เป็นระบบการทำงานของเครื่องซักผ้า เพื่อป้องกันเด็กจากอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้นโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

**วิธีใช้ระบบลอคป้องกันเด็ก :**

-เมื่อต้องการให้ระบบลอคป้องกันเด็กทำงานร่วมด้วยในขณะซัก ให้กดปุ่ม "ขั้นตอน" และปุ่ม "โปรแกรม" พร้อมกัน ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที ระบบลอคป้องกันเด็ก ระหว่างการซักจะป้องกันไม่ให้นุมการทำงานรับคำสั่งเปลี่ยนแปลง และในขณะที่ระบบทำงาน สัญลักษณ์รูปตัว "L" จะกระพริบสลับกับตัวเลขบอกเวลาการทำงานที่เหลืออยู่ ทุกๆ 2 วินาที

**วิธีการยกเลิกระบบลอคป้องกันเด็ก**

-ให้กดปุ่ม "ขั้นตอน" และปุ่ม "โปรแกรม" พร้อมกัน ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที จะทำให้มุมมองการทำงานสามารถรับคำสั่งได้อีกครั้ง

### ข้อควรระวัง

ควรปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานนี้ มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหาย หรือการบาดเจ็บเล็กน้อยได้

**อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าในบริเวณที่เปียกชื้นหรือภายนอกอาคารที่อาจถูกฝนสาดได้**

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

**โปรดถอดสายไฟออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน**

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

**ห้ามฝืนหรือหนีติดอยู่ที่ปลั๊กไฟหรือส่วนที่เป็นโลหะของปลั๊ก ให้บิดฝืนหรือเข็นนำออกจนหมด**

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

**อย่าให้เด็กกระโดดในเครื่องซักผ้า**

-หากเด็กตกลงไปในเครื่องซักผ้า อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

**ห้ามมิเหตุการณ์กั๊วชั้วเร็วขึ้น ให้ระบายถ่ายเทอากาศในทันที และอย่าจับปลั๊กไฟเด็ดขาด**

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้หากเกิดประกายไฟ

**หาลังเกิดเหตุเห็นว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเครื่องซักผ้า เช่น เสียงดังผิดปกติ มีกลิ่นไหม้หรือควัน ให้ถอดปลั๊กออกทันทีและติดต่อตัวแทนศูนย์บริการ**

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

**อย่าฝืนนำทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องซักผ้าโดยตรง**


-อายุการใช้งานของเครื่องอาจสั้นลง และยังอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

**อย่าเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายเครื่องในเต้าเสียบเดียว**


-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ได้เนื่องจากความร้อนสูงเกิน

**อย่าใช้เหล็กแหลมหรือเข็มกดปุ่มเครื่อง**

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

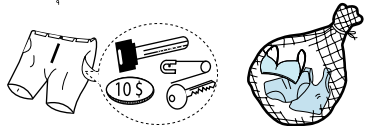

# ส่วนประกอบของเครื่องซักผ้า คู่มือเล่มนี้สำหรับการใช้งานโดยทั่วไป ควรใช้คู่มือการใช้งานตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของท่าน

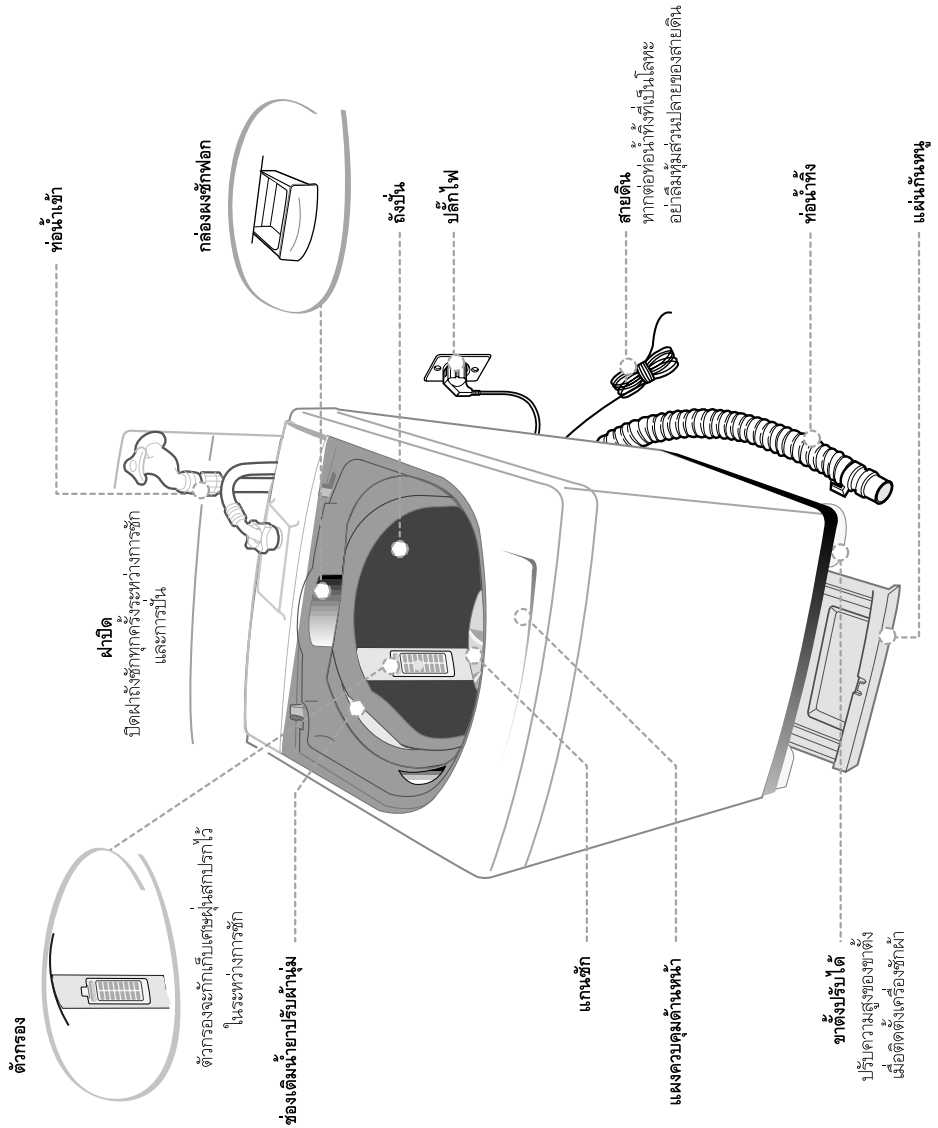

## แผงควบคุมการทำงาน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่แผงควบคุมการทำงานของเครื่องซักผ้าของท่าน

### ➤ ปุ่มเปิด/ปิด

กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งเริ่มใช้งาน  
กดอีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง



### ➤ ปุ่มเริ่ม/พัก

ใช้เพื่อเริ่มทำงานหรือหยุดทำงานชั่วคราว  
ในการเปลี่ยนโปรแกรมการซักระหว่างการทำงาน ให้กดปุ่มนี้เพื่อหยุด  
และกดอีกครั้งเพื่อเริ่มการทำงานอีกครั้งหลังจากเปลี่ยนโปรแกรมแล้ว



### ➤ ปุ่มตั้งเวลาล้างหน้า

กดปุ่มนี้เมื่อต้องการตั้งเวลาซักล่วงหน้า



### ➤ ปุ่มโปรแกรม

ทุกครั้งที่คุณกดปุ่มนี้ โปรแกรมซักจะเปลี่ยนไประหว่าง  
อัตโนมัติ → ผ้าห่ม → ซักเร็ว → ผ้าขนสัตว์ → ประหยัด(ECO+) → อัตโนมัติ



### ➤ ปุ่มขั้นตอน

ทุกครั้งที่คุณกดปุ่มนี้ การทำงานจะเปลี่ยนไประหว่าง แขนผ้า ซัก ล้างน้ำ ปั่น → ซัก → ล้างน้ำ  
ปั่น → ซักและล้างน้ำ → ล้างน้ำและปั่น → ปั่นแห้ง(Tub Drying) → ซัก ล้างน้ำและปั่น



### ➤ ปุ่มระดับน้ำ

เลือกกระดบน้ำตามปริมาณผ้าที่บรรจุ  
กลาง → สูง → ต่ำสุด → ต่ำ → กลาง



### ➤ ปุ่มโปรแกรมปั่นหมาดทรงพลัง(Air Turbo)

เมื่อกดปุ่มนี้ จะเป็นการเพิ่มเวลาในการปั่น  
ซึ่งเวลาจะเปลี่ยนไประหว่าง  
15 นาที → 30 นาที → ปิด → 15 นาที



### ➤ ไฟแสดงสถานะเวลาการทำงานที่เหลืออยู่

ไฟแสดงสถานะแสดงการทำงานที่เหลืออยู่(หน่วยเป็นนาที)ของวงจรการซักแต่ละวงจร  
เมื่อสิ้นสุดวงจร ไฟจะดับลงโดยอัตโนมัติ

## ขั้นตอนการซัก

### การเริ่มต้นการซัก ควรตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้

ต่อท่อน้ำเข้า เช้ากับก๊อกน้ำและเปิดก๊อก เลียนปลั๊กเครื่องซักผ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวาล์วท่อน้ำทั้งสองแล้ว

### ใส่ผ้าที่ต้องการซักเข้าเครื่อง และเติมผงซักฟอก

โปรดแน่ใจว่าไม่บรรจุผ้ามากเกินไป ใช้ผงซักฟอกที่เหมาะสมกับผ้าที่จะซัก

### ➤ โปรแกรมซักปกติ

เปิด/ปิด > เริ่ม/พัก

#### เลือกโปรแกรมการซักที่ดีที่สุดให้โดยอัตโนมัติ

- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
- กดปุ่มเริ่ม/พัก  
เครื่องจะเลือกกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติตามด้วยการซัก การล้างน้ำ และการปั่น หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่ม/พัก อีกครั้ง ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
- ปิดฝาลังชัก

### ➤ โปรแกรมซักผ้าแห้ง

เปิด/ปิด > โปรแกรม > เริ่ม/พัก

- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
- กดปุ่มโปรแกรมหนึ่งครั้ง
- กดปุ่มเริ่ม/พัก  
เครื่องจะเลือกกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติตามด้วยการซัก การล้างน้ำ และการปั่น หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่ม/พัก อีกครั้ง ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
- ปิดฝาลังชัก

### ➤ โปรแกรมการซักเร็ว

เปิด/ปิด > โปรแกรม > เริ่ม/พัก

- เนื่องจากการซักกระดับอย่างรวดเร็ว จึงเป็นการซักที่เหมาะสมสำหรับผ้าที่มีคราบสกปรกน้อย
- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
  - กดปุ่มโปรแกรมสองครั้ง
  - กดปุ่มเริ่ม/พัก  
เครื่องจะเลือกกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติตามด้วยการซัก การล้างน้ำและการปั่น หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่ม/พัก อีกครั้ง ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
  - ปิดฝาลังชัก

### ➤ โปรแกรมซักผ้าขนสัตว์

เปิด/ปิด > โปรแกรม > เริ่ม/พัก

- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
- กดปุ่มโปรแกรมสามครั้ง
- กดปุ่มเริ่ม/พัก  
การซัก การล้างน้ำ และการปั่นจะเริ่มขึ้น หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่ม/พัก อีกครั้ง ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
- ปิดฝาลังชัก

### ข้อควรระวัง...

- อย่าใช้ผ้าที่มีความร้อนเกิน 30 องศาเซลเซียส ในการซักผ้าขนสัตว์
- ดูฉลากการดูแลรักษาที่ติดอยู่บนเสื้อผ้าเพื่อศึกษาข้อมูลในการซัก
- ติดกระดุมและกลับด้านนอกเข้าด้านในก่อนทำการซัก
- ใช้ผงซักฟอกที่ระบุไว้ในรายการซักผ้า
- เมื่อผ้าที่จะซักมีความสกปรกมาก ให้แช่ผ้าในน้ำอุ่นประมาณ 10 นาที ก่อนกดปุ่มเลือกโปรแกรมการซักผ้าขนสัตว์ ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพในการซัก
- ควรเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มตั้งแต่ก่อนเริ่มทำการซัก

### ➤ โปรแกรมซักแบบประหยัด (ECO+)

เปิด/ปิด > โปรแกรม > เริ่ม/พัก

- กดปุ่ม "เปิด/ปิด" เพื่อเริ่มการซัก
- กดปุ่ม "โปรแกรม" สี่ครั้ง เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก "ECO+"
- กดปุ่ม "เริ่ม/พัก" เพื่อการซักโปรแกรมนี้  
เครื่องจะเลือกกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติตามด้วยการซัก การล้างน้ำ และการปั่น หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่ม/พัก อีกครั้ง ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
- ปิดฝาลังชัก

### ➤ โปรแกรมตั้งเวลาการทำงาน

เปิด/ปิด > ตั้งเวลา > เริ่ม/พัก

- เลือกโปรแกรมนี้เมื่อท่านต้องออกไปทำธุระนอกบ้านหรือทำงานอื่น
- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
  - กดปุ่มตั้งเวลาส่วนหน้าหนึ่งครั้ง  
ท่านอาจเปลี่ยนเวลาการตั้งได้โดยใช้ปุ่มเดียวกันนี้ (จาก 3 ชั่วโมง ถึง 18 ชั่วโมง)
  - กดปุ่มเริ่ม/พัก และเติมผงซักฟอกลงในถังซักตามปริมาณที่เหมาะสม
  - ปิดฝาลังชัก  
การซักจะเสร็จสิ้นตามเวลาที่ท่านตั้งไว้

### ➤ โปรแกรมปั่นหมาดทรงพลัง (Air Turbo)



เปิด/ปิด > โปรแกรมปั่นหมาดทรงพลัง > เริ่ม/พัก

- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
- กดปุ่มโปรแกรมปั่นหมาดทรงพลัง (Air Turbo)  
ทุกครั้งเมื่อกดปุ่มนี้ เวลาในการปั่นจะเปลี่ยนไปตามลำดับดังนี้ 15 นาที → 30 นาที → ปิด → 15 นาที
- กดปุ่มเริ่ม/พัก
- ปิดฝาลังชัก  
-โปรแกรมนี้สามารถเลือกใช้เพิ่มเติมได้กับทุกโปรแกรมยกเว้นโปรแกรมซักผ้าขนสัตว์  
-โปรแกรมนี้จะทำงานเมื่อขั้นตอนการปั่นหรือปั่นแห้ง (Tub Drying) ถูกเลือก  
-เลือกใช้โปรแกรมนี้เมื่อคุณต้องการให้ผ้าแห้งเร็วขึ้น

## การเลือกการทำงานเฉพาะอย่าง

โปรแกรมการชักแต่ละโปรแกรมจะเปลี่ยนแปลงตามการเลือกของท่านเอง

ตัวอย่าง : หากท่านต้องการเลือกโปรแกรมการชักเร็ว ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง - เลือกโปรแกรมการชักเร็ว - การชัก - และกดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว

 <p style="text-align: center;">หนึ่งครั้ง</p>	<p><b>ฟังก์ชันแช่ผ้า</b> (รวมการชัก ล้างน้ำ บ้วน)  กดปุ่มเปิด/ปิด  เลือกโปรแกรมการทำงาน (กดปุ่มโปรแกรม)  --อัตโนมัติ, ผ้าห่ม, ชักเร็ว, ผ้าขนสัตว์, ประหยัด(ECO+)  กดปุ่มขั้นตอนหนึ่งครั้ง  กดปุ่มเริ่ม/พัก  เครื่องจะเลือกกระดบน้ำ ให้โดยอัตโนมัติ  ตามด้วยการชัก ล้างน้ำ และการบ้วน</p>
 <p style="text-align: center;">สองครั้ง</p>	<p><b>ชักอย่างเดียว</b>  กดปุ่มเปิด/ปิด  กดปุ่มขั้นตอนสองครั้ง  กดปุ่มเริ่ม/พัก  การชักดำเนินไปเป็นเวลา 18 นาที  เมื่อกดปุ่มขั้นตอนในระหว่างการชัก จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการชัก  ได้ระหว่างรอบละ 3 นาที ถึงรอบละ 25 นาที</p>
 <p style="text-align: center;">สามครั้ง</p>	<p><b>ล้างน้ำอย่างเดียว</b>  กดปุ่มขั้นตอนสามครั้ง  กดปุ่มเริ่ม/พัก  การล้างจะดำเนินไปเป็นเวลา 15 นาที  เมื่อกดปุ่มขั้นตอนในระหว่างการล้างน้ำ จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการล้างน้ำได้ระหว่าง  รอบละ 1 ครั้ง ถึงรอบละ 5 ครั้ง</p>
 <p style="text-align: center;">สี่ครั้ง</p>	<p><b>บ้วนอย่างเดียว</b>  กดปุ่มขั้นตอนสี่ครั้ง  กดปุ่มเริ่ม/พัก  การบ้วนจะดำเนินไปเป็นเวลา 11 นาที  เมื่อกดปุ่มขั้นตอนในระหว่างการบ้วน จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการบ้วนได้ระหว่าง  รอบละ 1 นาที ถึงรอบละ 7 นาที</p>
 <p style="text-align: center;">ห้าครั้ง</p>	<p><b>ชักและล้างน้ำ</b>  กดปุ่มขั้นตอนห้าครั้ง  กดปุ่มเริ่ม/พัก  การชักและการล้างน้ำจะดำเนินไปเป็นเวลา 38 นาที  เมื่อกดปุ่มขั้นตอนในระหว่างการทำงาน จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการล้างน้ำได้ระหว่าง  รอบละ 1 ครั้ง ถึงรอบละ 5 ครั้ง</p>
 <p style="text-align: center;">หกครั้ง</p>	<p><b>ล้างน้ำและบ้วน</b>  กดปุ่มขั้นตอนหกครั้ง  กดปุ่มเริ่ม/พัก  การล้างน้ำและการบ้วนจะเริ่มต้น  เมื่อกดปุ่มขั้นตอนในระหว่างการทำงาน จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการล้างน้ำได้ระหว่าง  รอบละ 1 ครั้ง ถึงรอบละ 5 ครั้ง</p>
 <p style="text-align: center;">เจ็ดครั้ง</p>	<p><b>บ้วนแห้ง(Tub Drying)</b>  กดปุ่มขั้นตอนเจ็ดครั้ง  กดปุ่มเริ่ม/พัก  การบ้วนจะดำเนินไปเป็นเวลา 14 นาที  เมื่อกดปุ่มขั้นตอนในระหว่างการบ้วน เวลาในการบ้วนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้</p>

# การติดตั้งและการบำรุงรักษา


## คู่มือเล่มนี้สำหรับใช้งานทั่วไป

### ควรใช้คู่มือการใช้งานตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของท่าน

#### ➤ สถานที่ติดตั้ง

##### อย่าตั้งเครื่องซักผ้าติดผนัง

ควรเว้นพื้นที่ให้เครื่องซักผ้าห่างจากผนังอย่างน้อย 10 ซม.

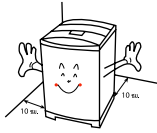


#### ➤ การปรับความสมดุล

##### ตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นราบที่ไม่ลาดเอียง

ถ้าหากวางเครื่องซักผ้าบนพื้นที่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่แข็งแรง อาจมีเสียงรบกวนหรือการสั่นสะเทือนขึ้นได้ (ความเอียงไม่เกิน 1 องศา)




ถ้าตั้งเครื่องไม่ได้ระดับ ให้ปรับขาตั้งทางด้านหน้าของเครื่องซักผ้า เพื่อให้ได้ระดับ



#### ห้ามตั้งเครื่องซักผ้าใกล้กับพื้นที่เปียกชื้น

อย่าตั้งเครื่องซักผ้าในห้องที่อบหรือบริเวณที่อาจถูกฝนสาดโดยตรง ความชื้นอาจทำลายระบบหุ้มฉนวนไฟฟ้า อันเป็นสาเหตุทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อตได้

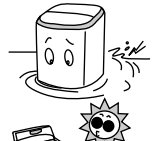

#### หลีกเลี่ยงการตั้งเครื่องซักผ้าใกล้เครื่องกำเนิด

ความร้อนหรือแสงแดด เพราะชิ้นส่วนพลาสติกหรือระบบไฟฟ้าอาจได้รับผลกระทบจากความร้อนโดยตรง และเครื่องซักผ้า อาจได้รับความเสียหายได้




#### ถอดไฟมกัณกระแทกทั้งหมดที่มากับเครื่องออกให้หมด


เพราะไฟมกัณกระแทกด้านล่างอาจทำให้เกิดเสียงรบกวนหรือการสั่นสะเทือนขึ้นได้

#### ➤ การต่อท่อน้ำเข้า



1. ถอดอแดปเตอร์ที่ใช้สำหรับต่อเข้ากับก๊อกน้ำ ดังรูป

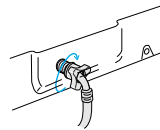


2. ก่อนอื่น ทำการคลายน็อตทั้งสี่ตัวที่อแดปเตอร์ จากนั้นหมุนชิ้นส่วน b ตามลูกศรให้ห่างกันประมาณ 5 มม.



3. ต่ออแดปเตอร์เข้ากับก๊อกน้ำแล้วขันน็อตให้แน่นทั้งสี่ตัว จากนั้นหมุนชิ้นส่วน b ตามลูกศรให้แน่น

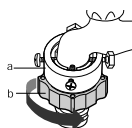

4. ต่อท่อน้ำ เข้ากับอแดปเตอร์โดยดึงชิ้นส่วน c ของท่อน้ำลงเมื่อชิ้นส่วน c คลายตัว ท่อจะต่อเข้ากับอแดปเตอร์โดยอัตโนมัติและเสียง "คลิก" ดังขึ้น



5. ต่อปลายอีกด้านหนึ่งของท่อน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า แล้วหมุนเข้าตามเข็มนาฬิกาจนสุดหรือจนแน่น

- 5.1 ต่อปลายอีกด้านหนึ่งของท่อน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า แล้วหมุนเข้าตามเข็มนาฬิกาจนสุดหรือจนแน่น


หากหัวก๊อกน้ำเป็นแบบเกลียว จะสามารถขันเกลียวท่อน้ำเข้ากับหัวก๊อกได้เลย ดังรูป

ข้อสังเกต หลังจากต่อท่อน้ำเข้าเสร็จแล้ว หากมีน้ำรั่วออกจากท่อให้ต่อท่อใหม่ตามขั้นตอนเดิม ใช้หัวท่อน้ำเข้าประเภทที่เหมาะสมกับก๊อกน้ำ ในกรณีนี้หัวท่อน้ำเข้าให้ถูกเกินไป ให้ถอดแหวนประกบท่อออก แล้วจึงต่อหัวท่อเข้ากับอแดปเตอร์




## ➤ วิธีประกอบแผ่นกันหนู

1. ใส่แผ่นกันหนูเข้าไปในช่องประกอบทางด้านหลังและดันไปทางด้านหน้าจนสุด





2. หากใส่ยาก ให้ยกเครื่อง ตะแคงเล็กน้อย แล้วจึงใส่เข้าไป

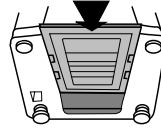


## ➤ การต่อท่อน้ำทิ้ง


หลังจากกดแหวนต่อ (a) ใส่หัวต่อท่อน้ำทิ้ง (b) เข้าที่ช่องต่อท่อน้ำด้านหลังเครื่องและวางราบบนพื้นตลอดการชัก

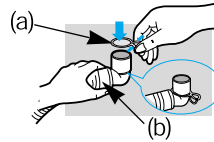

## ➤ ตัวกรองช่องต่อท่อน้ำเข้า

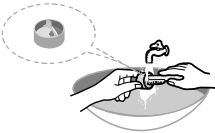

1. ดึงตัวกรองออกแล้วล้างให้สะอาด(เพื่อป้องกันการอุดตันของตัวกรอง ควรจะทำการถอดล้างทุกๆสองอาทิตย์)

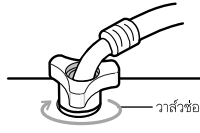


2. ดันตัวกรองเข้าและต่อท่อเข้ากับวาล์วช่องต่อท่อน้ำเข้าให้แน่น (ห้ามใช้วาสโดยที่ไม่มีตัวกรอง)




3. ตรวจสอบการรั่วซึม และขันช่องต่อท่อน้ำให้แน่นขึ้น

## ➤ การทำความสะอาดตัวกรองชัก ควรทำความสะอาดตัวกรองบ่อยๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการกรองสูงสุด

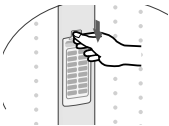

1. ผลักส่วนบนของถังแล้วดึงออก



2. เปิดฝาคอขวดล้าง




3. ทำความสะอาดตัวกรอง



4. ปิดฝาคอขวดและใส่ส่วนล่างของตัวกรองไว้ในถังก่อน จากนั้นจึงดันตัวกรองเข้าไปจนได้ยินเสียงดัง 'คลิก'

### ➤ การเติมผงซักฟอก(Detergent)

1. เปิดช่องใส่ผงซักฟอก โดยดึงออกจากทิศทางลูกศรดังภาพ จากนั้นใส่ผงซักฟอกลงในช่อง
2. ใส่ผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสมเพียงครั้งเดียว และเกลี่ยให้ทั่วเพื่อป้องกันผงซักฟอกหกหล่นจากช่อง

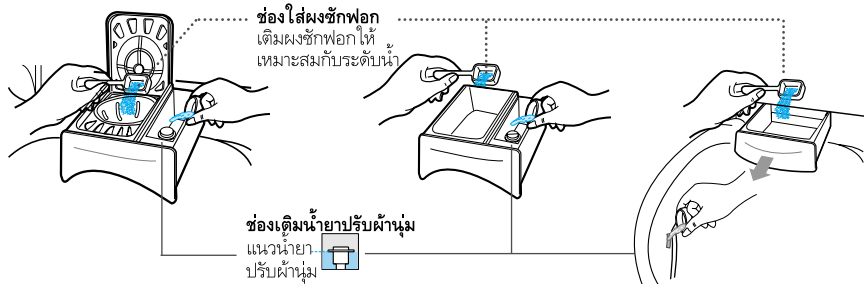


### ➤ การเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม(Softener)

- ควรเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มในปริมาณที่เหมาะสม (เติมครั้งเดียว) ลงในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม ตั้งแต่ตอนเริ่มทำการซัก แล้วน้ำยาจะไหลเข้าสู่การซักน้ำครั้งสุดท้ายโดยอัตโนมัติ
- ห้ามเติมผงซักฟอก น้ำยาฟอกผ้าขาว หรือแปรงลงในช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม
- อย่าใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มมากเกินไป (มากกว่า 40 มล.) เพราะอาจทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่น่าพอใจ
- อย่าทิ้งน้ำยาปรับผ้านุ่มไว้ในช่องใส่น้ำยา นานเกินไป เพราะน้ำยาอาจแข็งตัวได้


**ข้อควรระวัง :** หากเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มสูงเกินกว่าแนว น้ำยาอาจล้นได้ทุกเมื่อ

## วิธีการติดตั้ง Aqua Filter

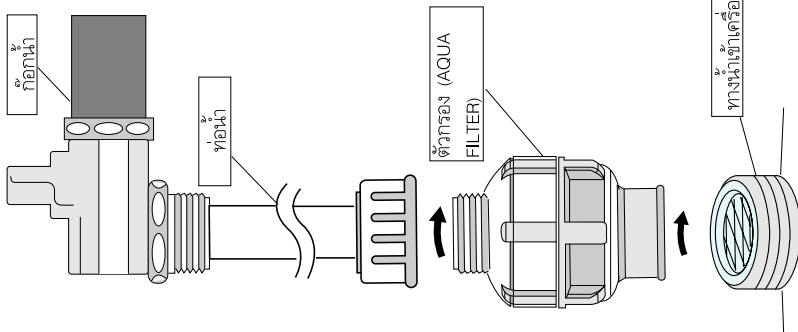


- ① หมุน Aqua Filter ประกอบเข้ากับวาล์วเข้าของเครื่องซักผ้า
- ② ต่อท่อน้ำเข้ากับ Aqua Filter โดยขันให้แน่นตามทิศทางของลูกศร
- ③ เปิดก๊อกน้ำแล้วตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วหรือไม่ ถ้าต่อเสร็จแล้วยังมีการรั่วอีกให้ติดตั้งใหม่ตามขั้นตอนเดิม


## รายละเอียดชิ้นส่วน Aqua Filter

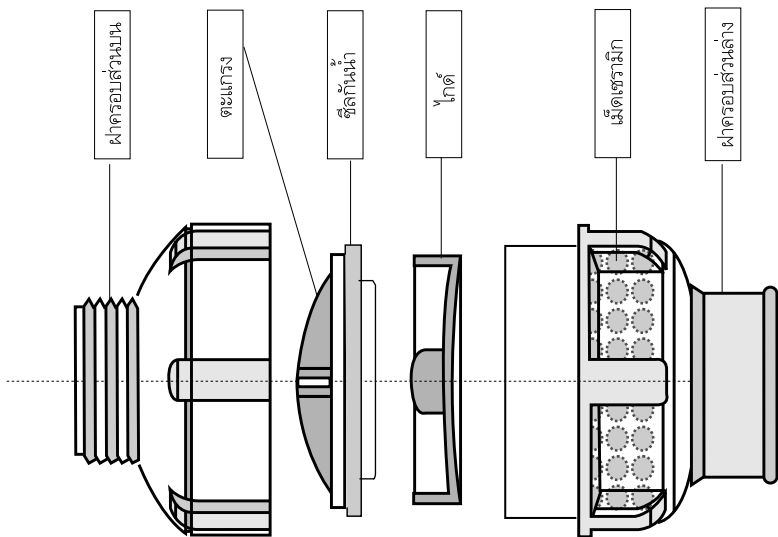



## วิธีถอดทำความสะอาด Aqua Filter






① ถอดหัวน้ำออกจาก Aqua Filter ที่ติดทางลูกศร

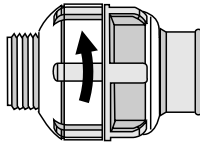

③ จับฝาครอบส่วนล่างของ Aqua Filter ไว้ให้แน่น แล้วใช้มืออีกข้างหนึ่ง หมุนฝาครอบส่วนบน ออกตามทิศทางลูกศร (ระวังอย่าให้เม็ด เซรามิกพล้นหาย)



② ถอด Aqua Filter ออกจากส่วนน้ำเข้า ของเครื่องซักผ้า

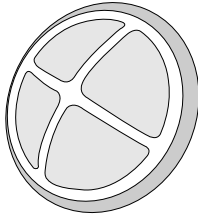

④ ใช้แปรงขนอ่อน แปรงเอา เศษที่ติดตะแกรงออก

⑤ ประกอบคืนให้เหมือนเดิม หลังทำความสะอาด เสร็จเรียบร้อยแล้ว (ระวังอย่าให้ฟิล์มน้ำหลุด ออกจากตะแกรง)

### ● วิธีทำความสะอาดเม็ดเซรามิก

1. ถอดตะแกรงและไปตัดอก
2. เอาเม็ดเซรามิกออกใส่ในภาชนะใดก็ได้แล้วทำการล้างให้สะอาด จากนั้นนำไปต้มในน้ำเดือดประมาณ 5 นาที (การต้มจะช่วยให้สิ่งสกปรกหลุดออกจากเม็ดเซรามิกได้ดี)

## การแก้ปัญหาเบื้องต้น

### ➤ เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน

- เสียบปลั๊กเครื่องซักผ้าหรือไม่ ?
- ไฟดับหรือไม่ ?
- เปิดก๊อกน้ำหรือไม่ ?
- น้ำประปาแรงพอหรือไม่ ?



### ➤ น้ำไม่ไหลเข้าถัง

- น้ำประปาไหลหรือไม่ ?
- เปิดก๊อกน้ำหรือไม่ ?
- ท่อน้ำเข้าหรือวาล์วน้ำมีสิ่งอุดตันหรือไม่ ?  
(ดูตัวกรองช่องท่อน้ำเข้า หน้า 8)

4E



หากน้ำไม่ไหลเข้าเครื่องภายใน 1 ชั่วโมง  
เสียงเตือนจะดังขึ้น และไฟแสดงเวลาที่  
เหลืออยู่ จะปรากฏข้อความ "4E"

### ➤ เครื่องไม่เก็บน้ำ/น้ำไหลออกจากท่อดลอดเวลา

- เนื่องจากมีสิ่งแปลกปลอมไปอุดตันกลไกการถ่วงน้ำหนัก  
ของเครื่อง แก้ไขโดย
- นำท่อน้ำทิ้งขึ้นเกี่ยวที่ตัวเครื่อง หรือยกให้สูง  
เพื่อไม่ให้น้ำไหลออก
- เติมน้ำลงในเครื่องประมาณครึ่งถังขึ้น
- วางท่อน้ำทิ้งลงในแนวระดับกับพื้น
- ตั้งเครื่องให้ทำงานที่โปรแกรมการปั่น  
(แรงดันน้ำที่ระบายออกจากเครื่องก่อนทำการปั่น  
จะช่วยพาสสิ่งแปลกปลอมที่อุดตันออกมาได้)

### ➤ น้ำไม่ระบายออกจากถังซัก

- วางท่อน้ำทิ้งบนพื้นแล้วหรือไม่ ?
- ท่อน้ำทิ้งอุดตันหรือไม่ ?

หากน้ำไม่ระบายออกภายใน 15 นาที  
เสียงเตือนจะดังขึ้น และไฟแสดงเวลาที่  
เหลืออยู่จะปรากฏข้อความ "5E"

5E



### ➤ การปั่นไม่ทำงาน/มีเสียงรบกวน

- ถอดไฟมกักระแทกออกหรือไม่ ?
- เสื้อผ้าในเครื่องกระจายตัว  
อย่างทั่วถึงหรือไม่ ?
- ตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นราบได้ระดับหรือไม่ ?  
(ดูการปรับความสมดุล หน้า 7)
- ปิดฝาเครื่องดีหรือไม่ ?

4E

4E



### ➤ น้ำล้น

- กดปุ่มตั้งให้เครื่องทำงานที่โปรแกรมการปั่น  
จนเสร็จจากนั้นกดแล้วปิดเครื่องใหม่

1E

หมายเหตุ : หากข้อผิดพลาดหรือสัญญาณแสดงข้อผิดพลาดยังคงปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการ

### ข้อกำหนดรายละเอียด

อัตราการใช้ไฟ	การซัก	330W	ระดับน้ำมาตรฐาน	สูง	56 ลิตร
	การปั่น	246W		กลาง	49 ลิตร
ขนาด (มม.)	กว้าง 540 x ลึก 560 x สูง 850 (ต่ำ)			ต่ำ	41 ลิตร
	กว้าง 540 x ลึก 560 x สูง 910 (สูง)			ต่ำสุด	34 ลิตร
น้ำหนัก		31 กก.			
แรงดันน้ำ		0.05~0.78 MPa (0.5 ~ 8.0 kg·f/cm <sup>2</sup> )	ปริมาณการใช้น้ำ		140 ลิตร
			ความเร็วการหมุนของแกนซัก		113 รอบต่อนาที
ประเภทการซัก		ประเภทการหมุน	ปั่นอย่างเดียว		720 รอบต่อนาที